



**Schritt 1 )**

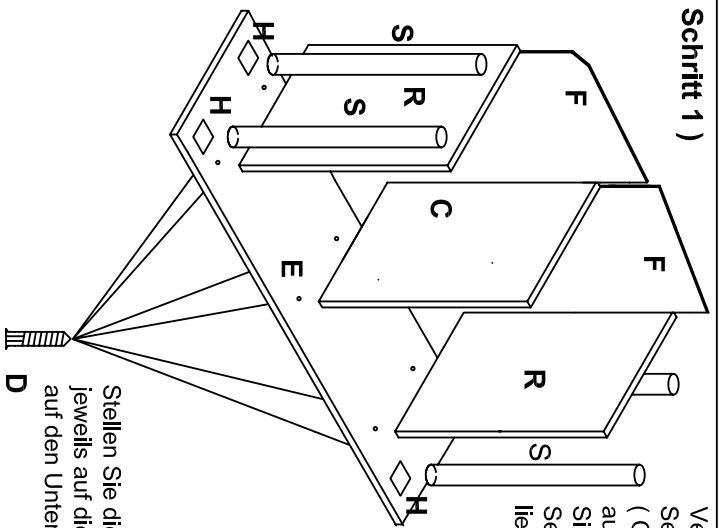


Verschrauben Sie die beiden Seitenwände ( R ) und Innenwand ( C ) mit den Untitaschrauben ( D ) auf den Unterboden ( E ). Achten Sie darauf, dass sich die Nuten der Seiten ( R ) und ( C ) gegenüber liegen.

Schieben Sie danach die Rückwände ( F ) in die Nuten der Außenseiten ( R ) und Innenseite ( C ). Je nach Bedarf, können Sie die Rückwand ( F ) mit der abgeschrägten Ecke wahlweise links oder rechts einsetzen.  
**Achtung !!!** Die angeschrägte Ecke der Rückwand nach oben.

Stellen Sie die Alurohre ( S ) jeweils auf die Arretierungshilfen ( H ) auf den Unterboden ( E ).

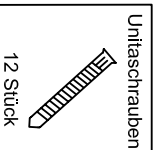


**D Schritt 2 )**

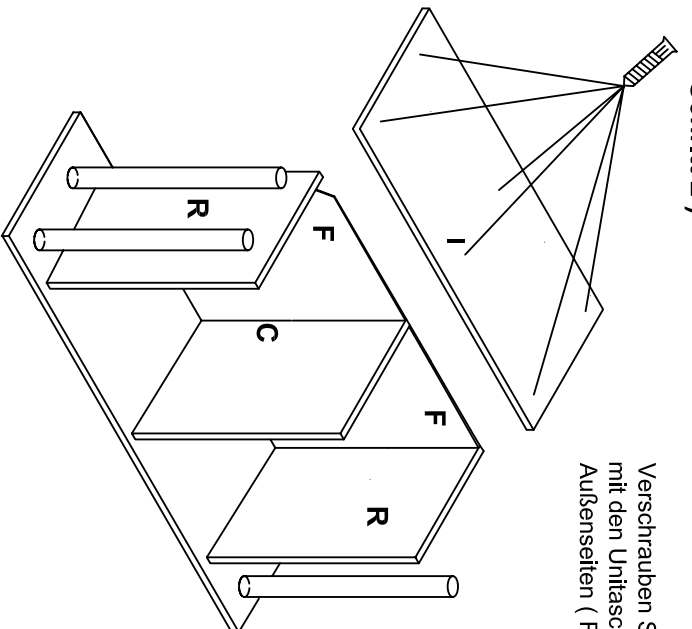

Verschrauben Sie den Oberboden ( I ) mit den Untitaschrauben ( D ) an den Außenseiten ( R ) und der Innenseite ( C ).



**Schritt 3 )**

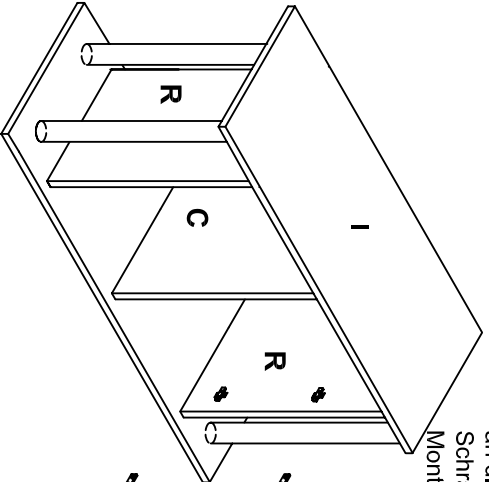


Schrauben Sie die Montageplatten an die Innenseite ( R ) mit den vorhandenen Schrauben an, dabei soll der Pfeil auf der Montageplatte in Richtung der Tür ( T ) zeigen.

Befestigen Sie die Türscharniere an den Türen ( T ) mit den beiliegenden Spaxschrauben.

Schrauben Sie die Möbelknöpfe mit den Panthead-Schrauben an.

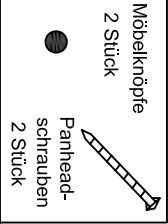

**Schritt 4 ) Endmontage**

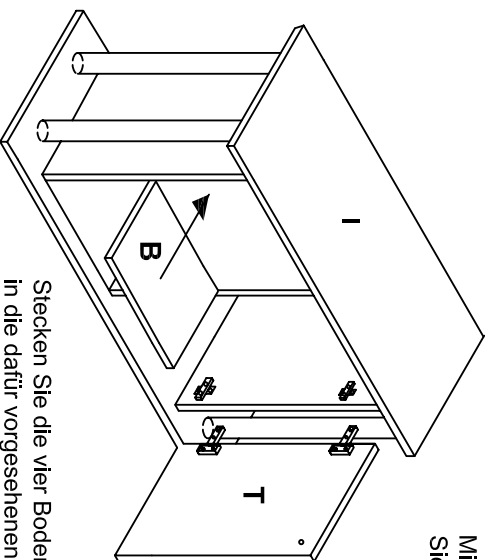

Schieben Sie die Scharniere auf die Montageplatten und klicken Sie sie aufeinander fest.  
Mit den Stellschrauben können Sie die Tür anschließend justieren.

Stecken Sie die vier Bodenträger in die dafür vorgesehenen Bohrungen (wahlweise linkes oder rechtes Fach) und legen Sie dann den Einlegeboden ( B ) ein.

