



Schritt 1)

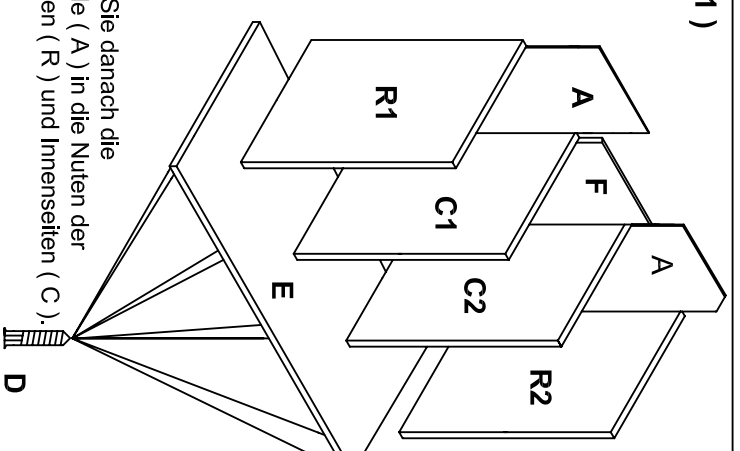

Verschrauben Sie die beiden Außenseiten (R) , die Mittelseiten (C) und die Rückwand (F) auf den Unterboden (E).
Achten Sie darauf, dass sich die Nuten der Seiten (R1) und (C1), (C2) und (R2) gegenüber liegen. Benutzen Sie hierfür die mitgelieferten Unita-schrauben (D).

Unitaschrauben
20 Stück

Schritt 2)

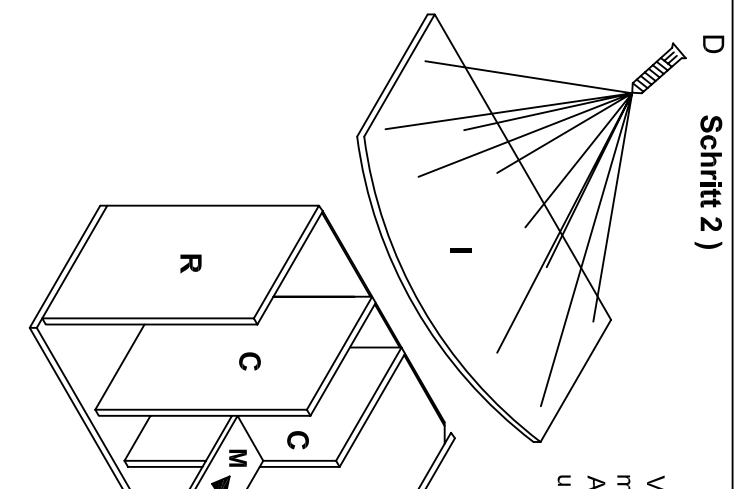


Verschrauben Sie den Oberboden (I) mit den Unitaschrauben (D) an den Außenseiten (R), den Mittelseiten (C) und der Mittelrückwand (F).

Mit Hilfe der beiliegenden Bodenträger können Sie nun den Mittelboden (M) von den Innenseiten (C) aus befestigen.

Bodenträger
4 Stück

Schritt 3)

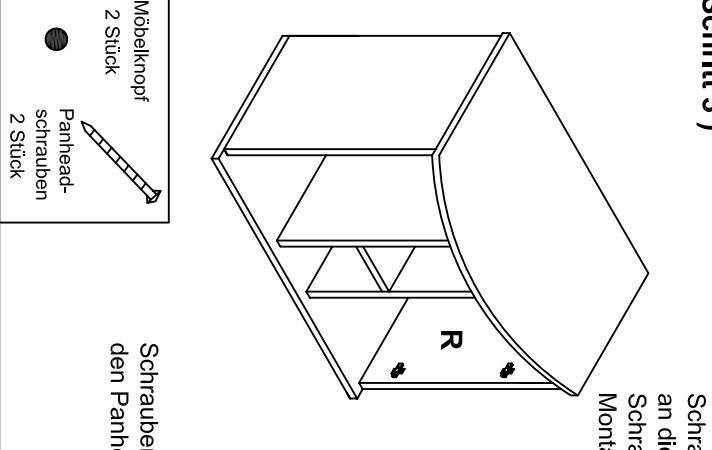

Schrauben Sie die Montageplatten an die Innenseite (R) mit den vorhandenen Schrauben an, dabei soll der Pfeil auf der Montageplatte in Richtung der Tür (T) zeigen.

Befestigen Sie die Türscharniere an den Türen (T) mit den beiliegenden Spaxschrauben.

Schrauben Sie die Möbelknöpfe mit den Panhead-Schrauben an.

Möbelknopf
2 Stück


Panhead-schrauben
2 Stück

8 Stück Spax-schrauben

Türscharniere
4 Stück

Montage-
platte
4 Stück

Schritt 4) Endmontage

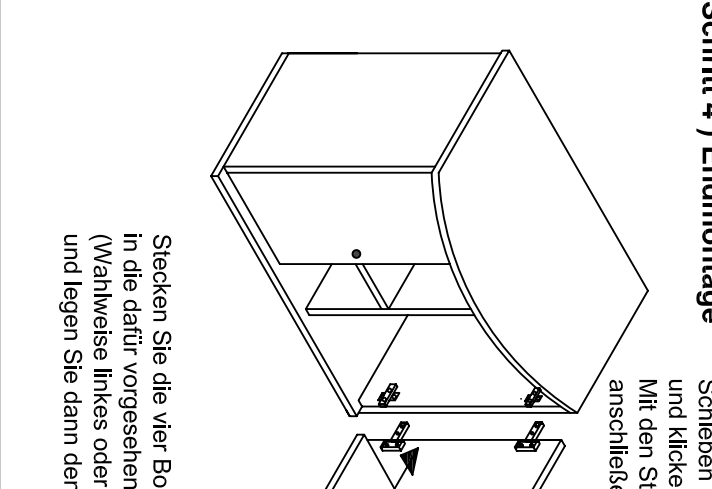

Schieben Sie die Scharniere auf die Montageplatten und klicken Sie sie aufeinander fest. Mit den Stellschrauben können Sie die Tür anschließend justieren.

Stecken Sie die vier Bodenträger in die dafür vorgesehenen Bohrungen (Wahlweise linkes oder rechtes Fach) und legen Sie dann den Einlegeboden (B) ein.

Bodenträger
4 Stück