


Schritt 1)

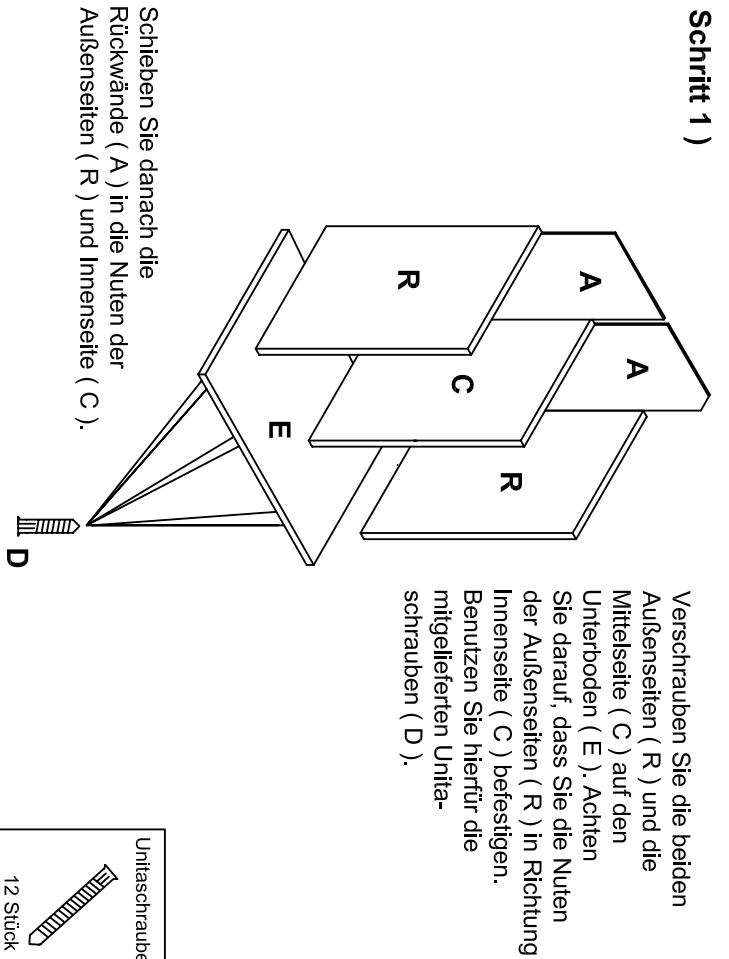


Verschrauben Sie die beiden Außenseiten (R) und die Mittelseite (C) auf den Unterboden (E). Achten Sie darauf, dass Sie die Nuten der Außenseiten (R) in Richtung Innenseite (C) befestigen. Benutzen Sie hierfür die mitgelieferten Unita-schrauben (D).

Schieben Sie danach die Rückwände (A) in die Nuten der Außenseiten (R) und Innenseite (C).


Unita-schraube
12 Stück

Schritt 2)

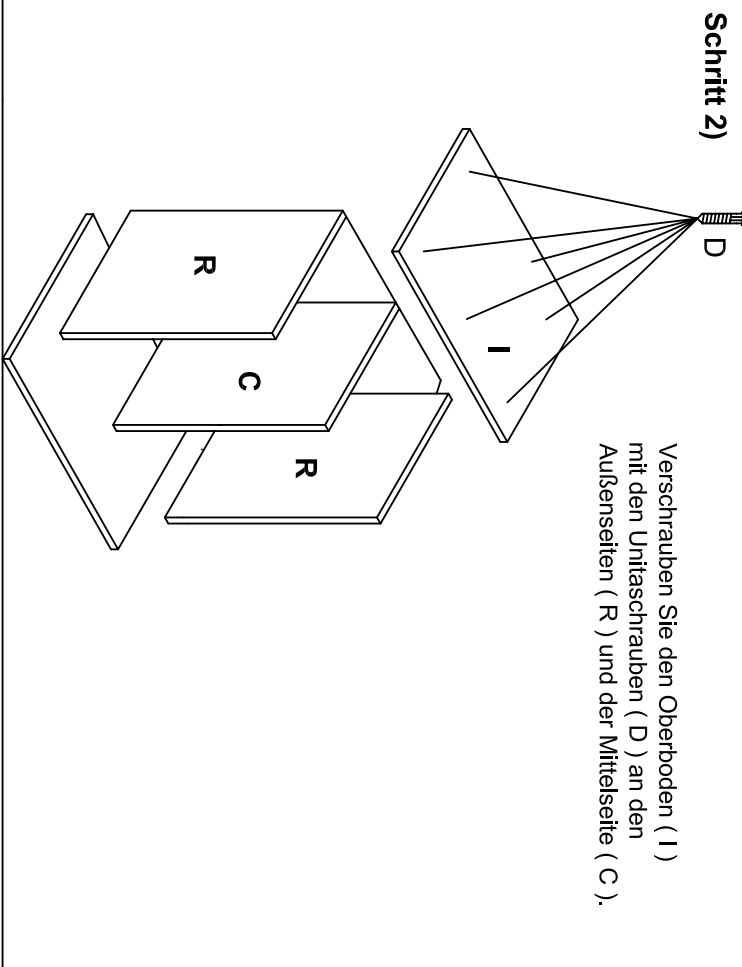

Verschrauben Sie den Oberboden (I) mit den Unita-schrauben (D) an den Außenseiten (R) und der Mittelseite (C).

Schritt 3)

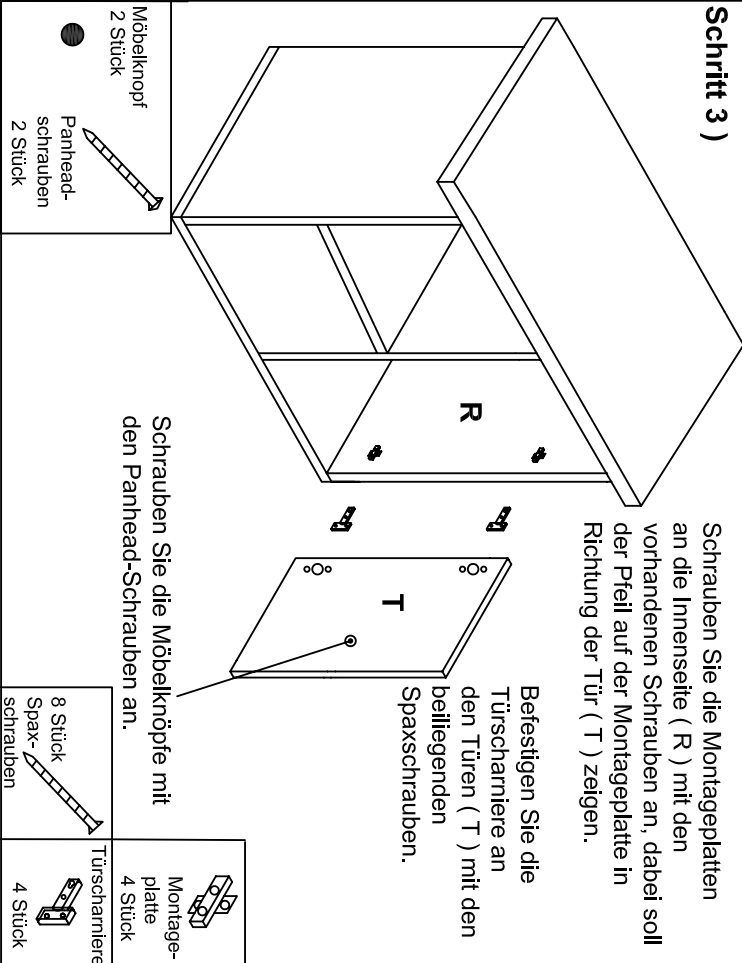

Schrauben Sie die Montageplatten an die Innenseite (R) mit den vorhandenen Schrauben an, dabei soll der Pfeil auf der Montageplatte in Richtung der Tür (T) zeigen.


Befestigen Sie die Türscharniere an den Türen (T) mit den beiliegenden Spaxschrauben.

Schrauben Sie die Möbelknöpfe mit den Panthead-Schrauben an.

Möbelknopf
2 Stück
Panthead-schrauben
2 Stück

8 Stück Spax-schrauben
Türscharniere
4 Stück
Montageplatte
4 Stück

Schritt 4) Endmontage

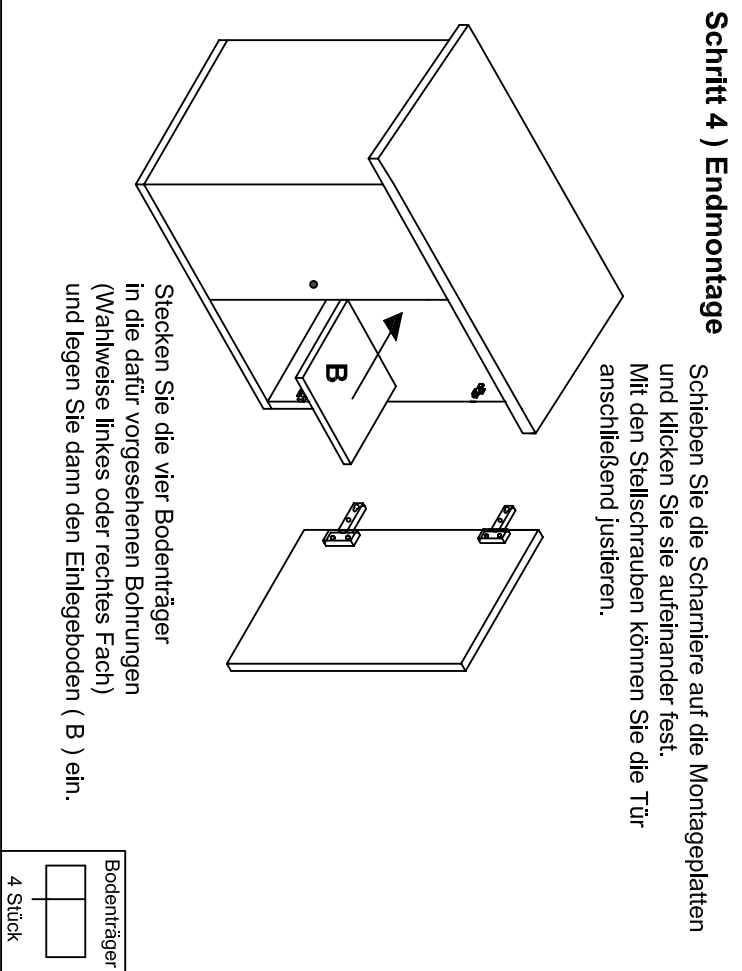

Schieben Sie die Scharniere auf die Montageplatten und klicken Sie sie aufeinander fest. Mit den Stellschrauben können Sie die Tür anschließend justieren.

Stecken Sie die vier Bodenträger in die dafür vorgesehenen Bohrungen (Wahlweise linkes oder rechtes Fach) und legen Sie dann den Einlegeboden (B) ein.

Bodenträger
4 Stück